Argus Eco

Argus Eco toimii langattomasti ladattavalla akulla ja luotettavalla Wi-Fi -yhteydellä. Joustava ja vedenpitävä – voit laittaa sen minne vain 5 minuutin asennuksella!

1. Tiedot

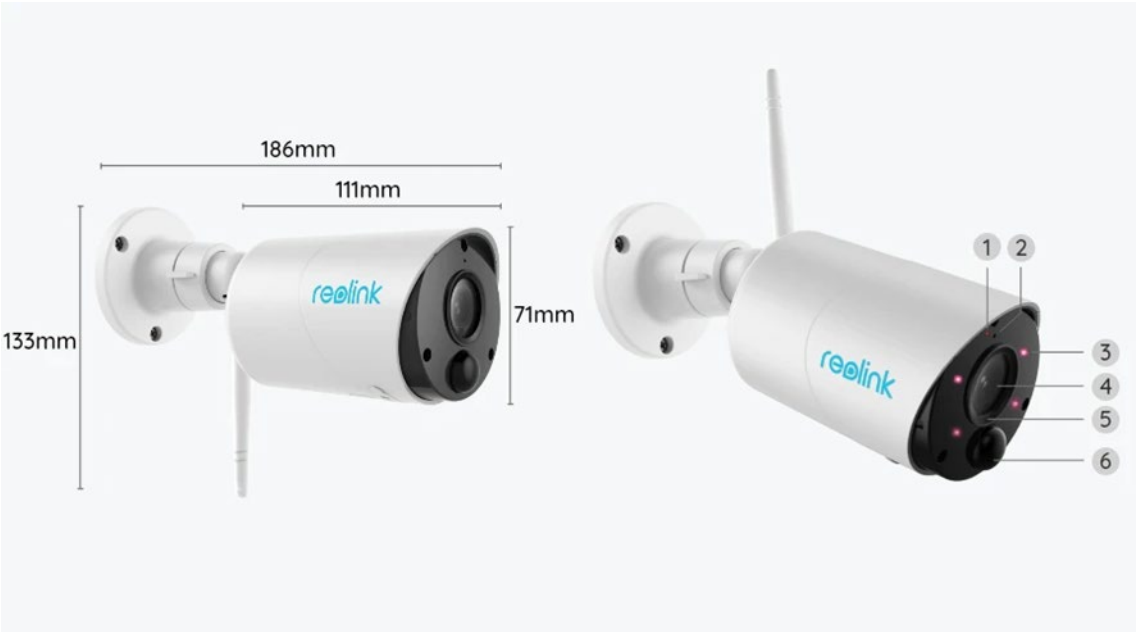

1	Kameran tilan osoittava LED
2	Sisäänrakennettu mikrofoni
3	4 IR LEDiä
4	Linssi
5	Päivänvalotunnistin
6	Sisäänrakennettu PIR-Liikentunnistin

1	On/Off -kytkin
2	MicroSD-korttipaikka
3	Kaiutin
4	Nollausreikä
5	Antenni
6	MikroUSB-latausportti
7	Akun tilan LED

Merkkivalo

Merkkivalo	**Kameran tila**
Punainen Valo	Wi-Fi -yhteys epäonnistui
Sininen Valo	Wi-Fi -yhteys onnistui
Välkkyvä	Odotustila
Päällä	Toimintatila

2. Asennus

Määritä Kamera

Mitä pakkaus sisältää

Huom.: Pakkauksen sisältö voi vaihdella ja päivittyä eri versioiden ja alustojen kanssa, käytäthän alla olevaa tietoa vain viitteenä. Todelliseen paketin sisältöön sovelletaan myös viimeisintä tietoa tuotteen myyntisivulla.

Argus Eco*1

USB-kaapeli*1

Pikaopas*1

Kiinnitystarvikkeet*1

Resetointineula*1

Poraussapluuna*1

Varoitustarra*1

Ruuvipussi*1

Määritä kamera sovelluksessa

Seuraat alla olevia vaiheita suorittaaksesi akkuvirtaisten kameroiden ensimäärityksen Reolink-sovelluksella.
Vaihe 1. Käynnistä kamera. Muista kääntää päälle kameran virtakytkin ennen ensimääritystä, paitsi Argus 2:lle ja Argus Pro:lle. Käynnistysäänen jälkeen kuulet **toistuvan Kilahdusäänen** tai **äänimerkin.**
Huom: Kuulemasi äänimerkki voi olla “Tervetuloa Reolinkille, asenna Reolink-sovellus ja skannaa kameran QR-koodi” monikielisin versioin tai “aja Reolink-sovellus, lisää kamera ja määritä se”.
Vaihe 2. Napauta -kuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa aloittaaksesi ensimäärityksen.

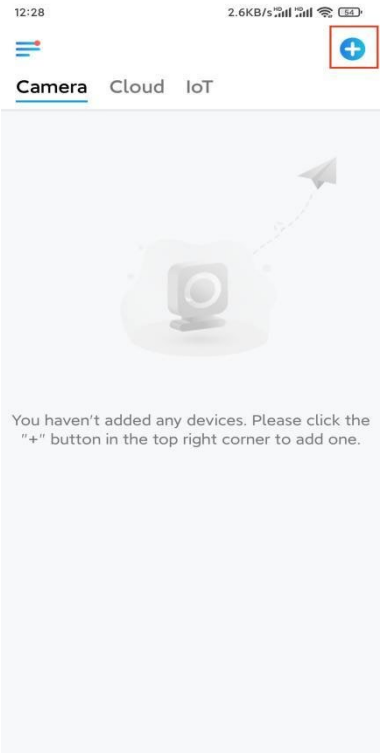

Vaihe 3. Skannaa kameran takapuolella oleva QR-koodi. Voit napauttaa Valopainiketta ottaaksesi käyttöön taskulampun asentaessasi kameraa pimeässä ympäristössä. Mikäli puhelin ei reagoi, napauta painiketta **Syötä UID/IP** ja sen jälkeen kirjoita manuaalisesti UID (16-merkkia QR-koodin alla kamerassa). Klikkaa sen jälkeen **Seuraava**.

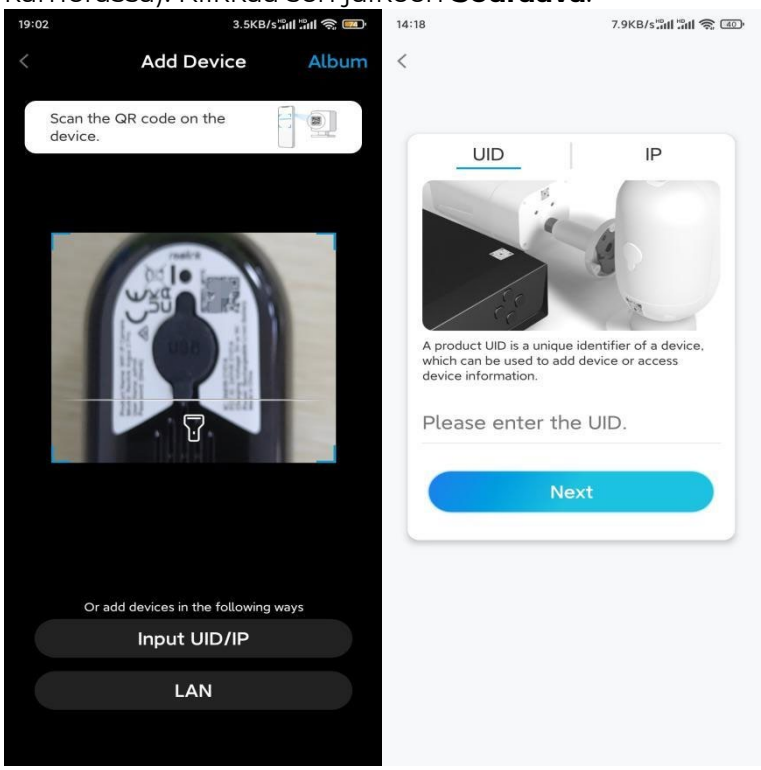

Vaihe 4. Valitse **Wi-Fi Ei Määritetty**. Mikäli kuulet kameran toistaman äänimerkin, rastita ruutu ja napauta sitten **Seuraava**.

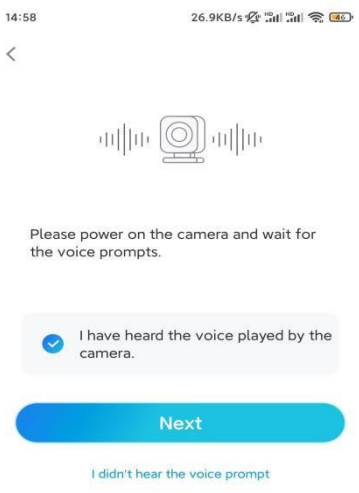

Vaihe 5. Syötä valitun WiFi-verkon salasana (voit napauttaa oikeaa “silmä”-kuvaketta nähdäksesi ja tarkistaaksesi salasanan) ja napauta **Seuraava**.

Huom.: Argus Eco tukee vain WiFi -taajuutta 2.4GHz.
Vaihe 6. Napauta **Skannaa Nyt**. Aseta puhelimellasi oleva QR-koodi kameran linssin eteen noin 30 cm (12 tuumaa) etäisyydelle ja anna kameran skannata QR-koodi. Rastita ruutu ja napauta **Seuraava**.

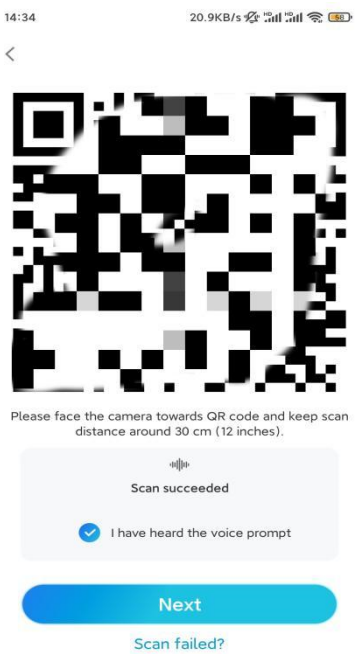

Vaihe 7. Odota noin 60 sekuntia, että kamera yhdistää reitittimeen. Kuultuasi "yhteys reitittimeen onnistui" rastita ruutu ja napauta **Seuraava**.

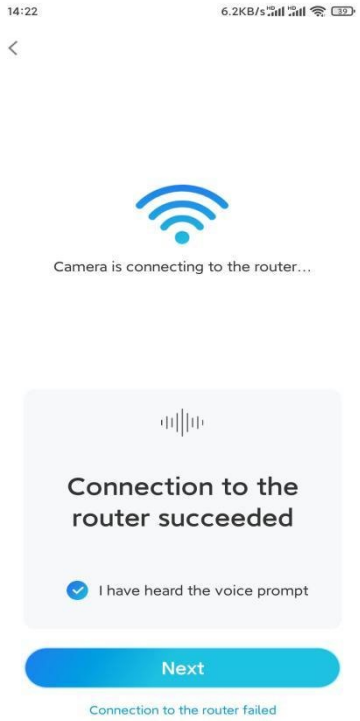

Vaihe 8. Luo kameralle kirjautumissalasana ja nimeä kamerasi.

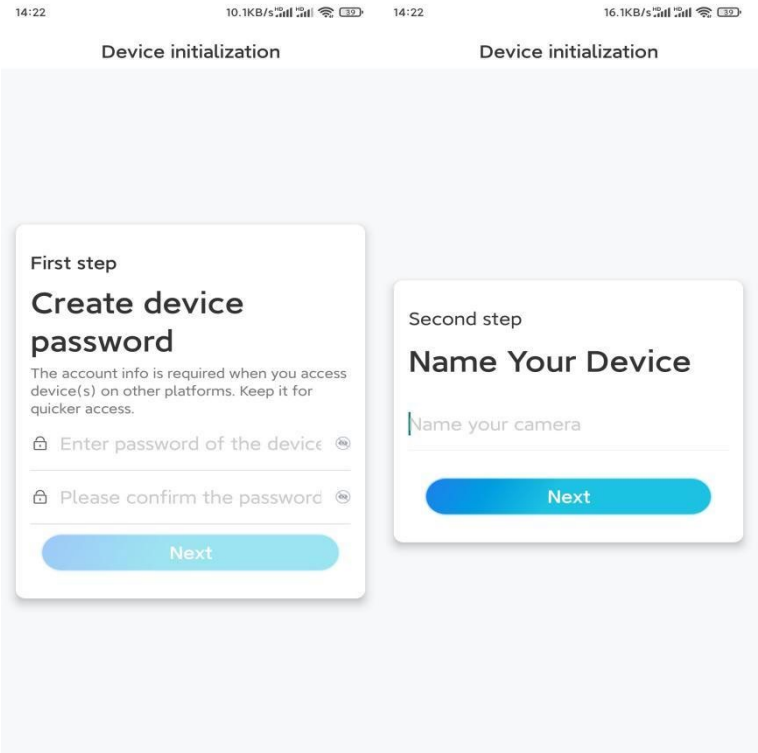

Vaihe 9. Lue alla oleva viesti ja napauta **Valmis** lopettaaksesi kamerasi alustuksen.

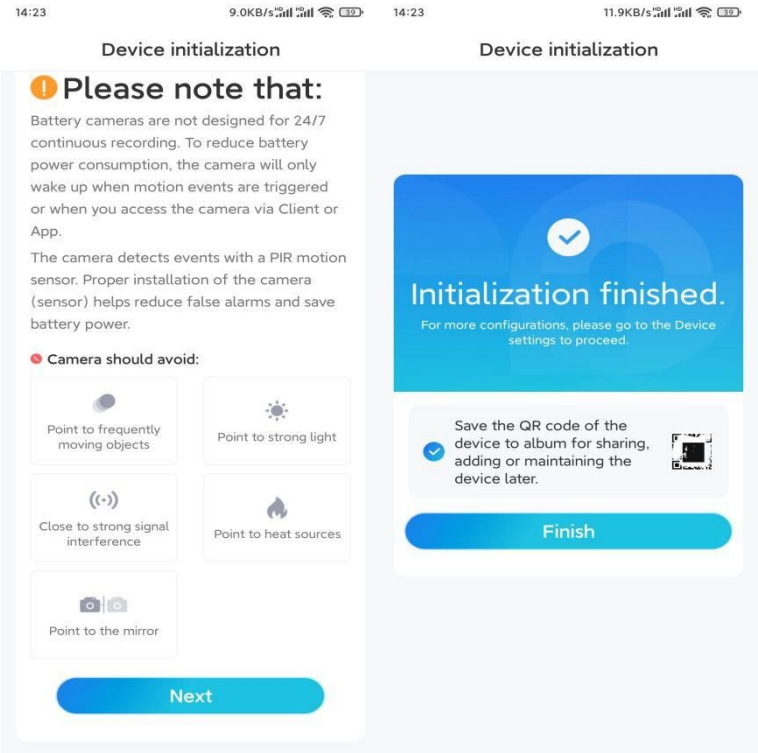

Ensimäärityksen ollessa suoritettu voit valita [hyvän paikan kamerasi kiinnitykseen](#).

Kameran kiinnitys

Tarjoamme sinulle oppaita eri paikkoihin, joihin kamera voidaan asentaa. Tarkista ne seuraavasti.

Kameran kiinnitys seinään

Vaihe 1. Poraa reiät ja ruuvaa turvakiinnike seinään.
Huom: Mikäli kiinnität kameraa kovalle pinnalle, aseta muoviankkurit reikiin ensin.

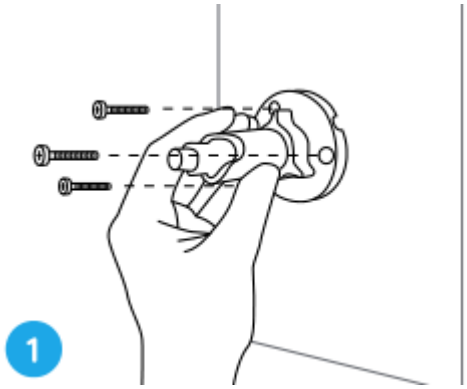

Vaihe 2. Ruuvaa antenni kameraan ja asenna kamera kiinnikkeeseen.

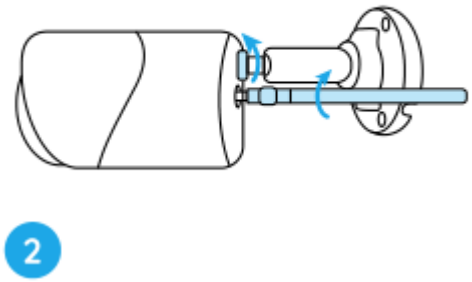

Vaihe 3. Löystytä säätönuppia ja säädä kamera oikeaan suuntaan.

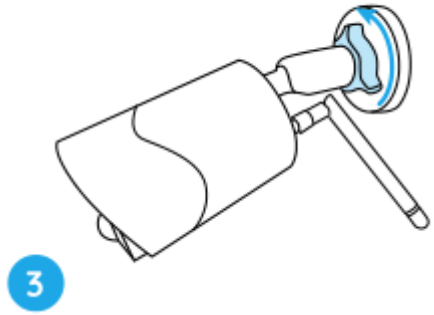

Vaihe 4. Kiristä tappi kiinnittääksesi kameran.

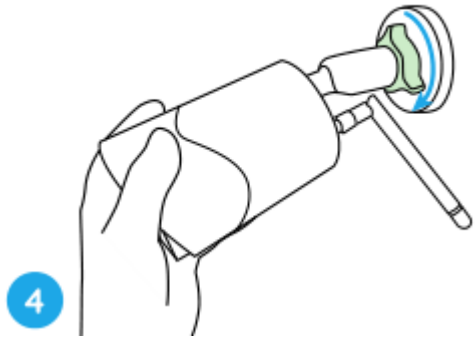

Kameran kiinnitys puuhun

Vaihe 1. Ujuta hihna kiinnityslevyn aukkojen läpi.

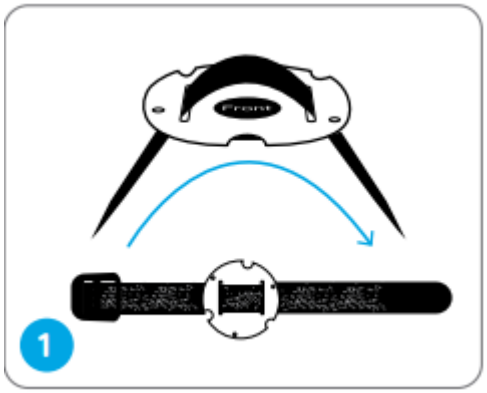

Vaihe 2. Kiinnitä levy kiinnikkeeseen ruuveilla.

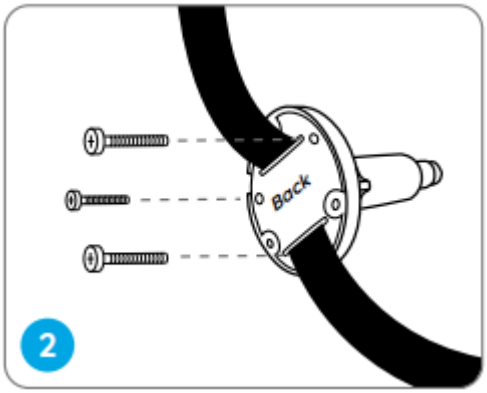

Vaihe 3. Kiristä hihna tiukasti puun ympärille.

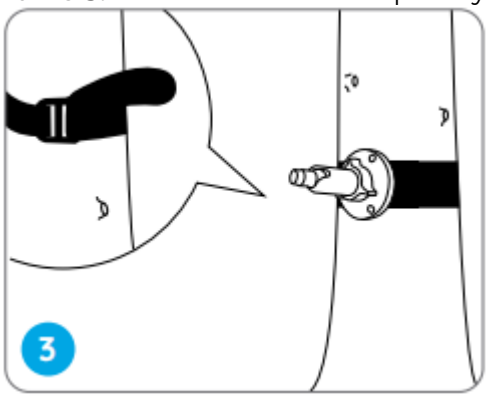
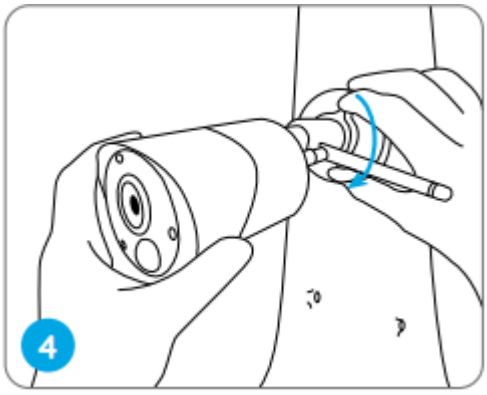
Vaihe 4. Liitä kamera kiinnikkeeseen samalla tavalla kuin seinälle laitettaessa.